

surix

Sistemas Telefónicos

A-Com 2

A-Com 8

Revisión 2

Cómo contactarnos:

Correa 2573 (C1429DRO) Cap. Fed
info@surix.net / www.surix.net
Tel: (54 11) 4702 9500 Líneas rotativas

Industria Argentina

Registro de Garantía

Le agradecemos se sirva completar todos los datos correspondientes a este Registro de Garantía y remitirlo, a la mayor brevedad, por correo, E-mail o fax.

¡IMPORTANTE!: La garantía de este equipo es de 1 año a partir de la recepción del presente Registro de Garantía. No se aceptarán reclamos de equipos no registrados.


Nombre del titular		NOMBRE Y APELLIDO		
Domicilio donde está instalado el SURIX A-Com				
CALLE Y NÚMERO				
			Empresa	Particular
LOCALIDAD		PROVINCIA		
Teléfono	INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA		Código Postal	
Empresa o Instalador al que compró el equipo		NOMBRE		
Teléfono de la Empresa o Instalador		INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA		
Instalador que instaló el equipo		NOMBRE Y APELLIDO		
Teléfono del Instalador		INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA		
¿Cómo se enteró de la existencia de este equipo?				
Fecha de compra	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE SERIE




Si envía este formulario AHORA, tendrá una garantía extendida de 2 años

Cómo contactarnos:

Correa 2573 (C1429DRO) Cap. Fed
info@surix.net / www.surix.net
 Tel: (54 11) 4702 9500 Líneas rotativas



Fijación del equipo a la pared



Para la fijación del SURIX A - Com, proceda de la siguiente manera:

- 1.- Quite esta hoja y preséntela sobre el lugar elegido para fijar el equipo a la pared.
- 2.- Marque con algún elemento punzante o de escritura, el lugar de los agujeros.
- 3.- Realice los agujeros.
- 4.- Inserte los tarugos.
- 5.- Inserte los tornillos en los tarugos y enrosque los mismos, cuidando que quede un espacio de 3 mm entre la cabeza del tornillo y la pared.
- 6.- Coloque el SURIX A- Com en su posición.

¡IMPORTANTE!: No conecte aún a la red eléctrica (12 V)



Operatoria

Llamada de un terminal al puesto de atención

A-Com2: Cuando se presiona el pulsador de llamada, el teléfono del puesto de atención sonará con el ring que corresponda : La llamada del terminal 1 sonará con 1 ring largo y del terminal 2 sonará con 2 rings cortos.

Ni bien el teléfono descuelga, estará comunicado con el terminal.

A-Com8: En este caso el teléfono de puesto de atención sonará con el ring programado, (para cualquier terminal llamante); el visor de ocupación lo indicará con el led correspondiente, titilando rápido.

Cuando el teléfono descuelga, el visor de ocupación indicará la comunicación con el terminal, encendiendo fijo el led correspondiente.

Llamada del puesto de atención a un terminal

El teléfono descuelga y marca un N° del 11 al 34 (para llamar al terminal 1 al 24) y, automáticamente, queda comunicado con el terminal.

Programación

Para reiniciar la programación de fábrica (Programación de Fabrica) marque: 99##
(No es necesario estar en programación para marcar este comando).

Inicio de Programación:

Para comenzar la programación marcar ## CCCC, donde CCCC es la clave que, por defecto, es igual a "1234"

Tipo de ring para A-Com 8 (en el teléfono de puesto de atención) (10x)

Estando en programación, marcar:

100: Suena con 3 Rings Cortos, se repite 4 veces (**Programación de Fabrica**).

101: Suena con 3 Rings Cortos, 1 sola vez.

102: Suena con 1 Ring Largo, se repite 4 veces.

Para colocar tono de aviso cuando inicia comunicación con terminal (13x)

Estando en programación, marcar:

130: NO pone tono de aviso cuando inicia comunicación con el terminal.

131: Pone tono de aviso cuando inicia comunicación con el terminal (**Programación de Fabrica**).

Cambio de clave de programación

Estando en programación, marcar:

2 CCCC + CCCC (Donde CCCC es la nueva clave)

¡Atención!

Lea cuidadosamente este manual, antes de instalar y utilizar este producto, para asegurarse de obtener el mayor provecho del mismo.

Conserve este manual en un lugar seguro para referencia futura.

No olvide remitir el formulario de garantía, debidamente completado, para que la misma adquiera validez.

SURIX le agradece la adquisición de este producto, y lo invita a comunicarse ante cualquier duda, sugerencia o inquietud respecto de este portero unifamiliar, u otros productos para su necesidad.

Consulte por sistemas de porteros telefónicos para casas o edificios

Introducción

¡Bienvenido a la red de usuarios de SURIX Sistemas Telefónicos!

El producto que Ud. ha adquirido, contiene la más moderna tecnología electrónica, que le proporcionará a Ud., una poderosa herramienta de seguridad y control.

Este modelo, es parte de una importante línea de sistemas de comunicaciones de SURIX para el hogar y la oficina, hoteles, hospitales, edificios y barrios cerrados.

El SURIX A-Com es un sistema concentrador de llamadas de emergencia, típicamente utilizado en ascensores, que puede manejar 2 (**A-Com2**), 8, 16 y 24 (**A-Com8**) terminales de llamada.

Dichos terminales, se comunican, con un puesto de atención compuesto por un teléfono con visor de ocupación (opcional), que indica el ascensor con el que se está comunicado (o intenta comunicarse).

Se puede llamar desde un terminal al puesto de atención, tanto como desde el puesto de atención a un terminal determinado.

El teléfono del puesto de atención puede ser cualquier teléfono, común o inalámbrico

Se admiten teléfonos en paralelo (para generar más de un puesto de atención, por ej. el domicilio del encargado).

El equipo está montado sobre un gabinete de plástico inyectado. Fue diseñado bajo norma de seguridad eléctrica **IEC 60950** (producto de baja tensión).

Alimentación: se alimenta de 12 Vdc y tiene respaldo de baterías por corte de luz.

Nota: Ni las baterías, ni la fuente son provistas con el equipo.

Instalación

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones antes de conectar a la alimentación.
- No abra el equipo cuando vea el símbolo de precaución. ⚠
- Este equipo sólo puede ser instalado y mantenido por personal calificado
- No introduzca ningún tipo de alambre, horquilla, ganchillo, u otro elemento de similares características a través de los orificios de ventilación o en otros orificios de esta unidad.
- Para su limpieza, utilice únicamente un paño humedecido, no utilice abrasivos, ni solventes.
- No exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.
- Asegúrese antes de su instalación tener cerca una base de tomacorriente y ser fácilmente accesible
- **Mantener el equipo desconectado de la alimentación mientras se esté realizando el cableado.**
- Una vez finalizado el mismo, podrá ser conectado a la alimentación.

¡IMPORTANTE! El no cumplimiento de alguno de estos puntos, invalida la garantía

Descripción física

El Surix A-Com consta de:

- Central de comunicaciones,
- Teléfono con Visor de ocupación (o Teléfono y Visor de Ocupación independientes)
- Terminales

Central de comunicaciones

Contiene la electrónica de manejo del visor de ocupación y los terminales.

De moderno diseño en gabinete de plástico inyectado, ignífugo, diseñado bajo norma de seguridad eléctrica IEC 60950 (producto de baja tensión).

Existen los siguientes modelos de central:

A-Com2 (maneja 2 terminales),

A-Com8 (maneja 8 terminales)


A-Exp8 (módulo de expansión que agrega capacidad para 8 terminales adicionales al **A-Com8**, lo que permite ampliar el sistema hasta 16 y 24 terminales, agregando 1 y 2 módulos **A-Exp8**, respectivamente).

Visor de ocupación

Pequeña consola con leds que indica, con distintos ritmos de encendido (cadencias), el estado de cada terminal


Terminal de llamada

Se provee la electrónica separada, para adaptar al panel de comando de un ascensor, o integrada en un frente que puede ser de plástico inyectado o de aluminio anodizado

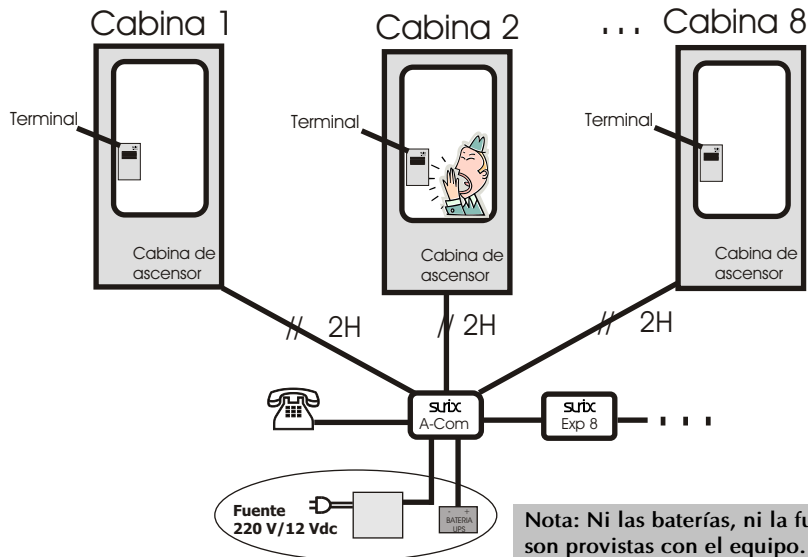


Puntos de conexión y ajuste

A-Com 2

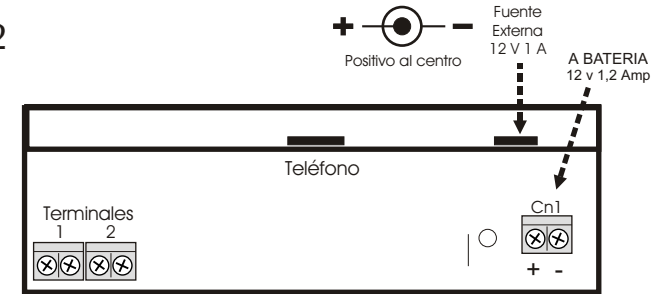

A-Com 8

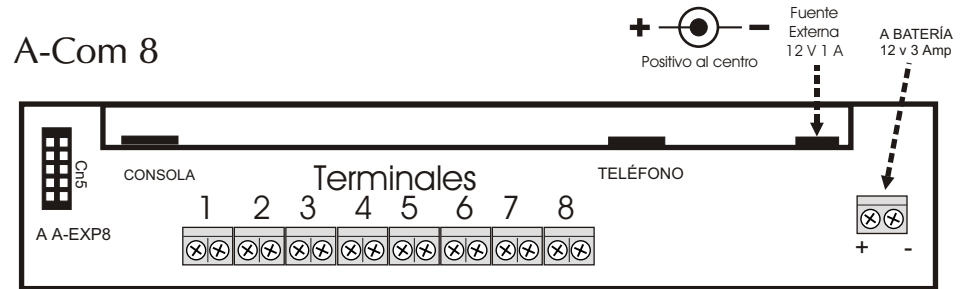

A-Exp8

