



MP Siemens

Revisión 1.0

Industria Argentina

Cómo contactarnos:

Correa 2573 (C1429DRO) Cap. Fed
info@surix.net / www.surix.net

Tel: (54 11) 4702 9500 Líneas rotativas

Descripción general

El MP Siemens (Módulo de Portero Siemens) es un terminal de comunicación para interno de central telefónica Siemens, de bajo costo y excelente calidad de audio; desarrollado a medida y bajo especificaciones de Siemens Argentina S.A.

Operatoria

Realizar Llamadas

Cuando se aprieta el pulsador, la central llama a los internos programados, con cadencia distintiva, que permite determinar que se trata de una llamada de portero y no de línea u otro interno.

Recibir Llamadas

El MP Siemens atiende automáticamente cuando recibe corriente de campanilla, es decir, cuando lo llaman desde otro interno (marcando el número de interno al cual está conectado el MP Siemens).

Finalizar Llamadas

La llamada finaliza, automáticamente, cuando el interlocutor con el que se está comunicado cuelga su interno.

Apertura de puerta

El relay se activa cuando el interlocutor remoto marca el comando de apertura (ver para cada central). La activación del relay dura aprox. 4 segs.

Registro de Garantía

Le agradecemos se sirva completar todos los datos correspondientes a este

¡IMPORTANTE!: La garantía de este equipo es de 1 año a partir de la

Nombre del titular		NOMBRE Y APELLIDO	
Domicilio donde está instalado el SURIX MP Siemens			
CALLE Y NÚMERO			
		Empresa	Particular
LOCALIDAD		PROVINCIA	
Teléfono	INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA	Código Postal	
Empresa o Instalador al que compró el equipo		NOMBRE	
Teléfono de la Empresa o Instalador		INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA	
Instalador que instaló el equipo		NOMBRE Y APELLIDO	
Teléfono del Instalador		INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA	
¿Cómo se enteró de la existencia de este equipo?			
Fecha de compra	DÍA	MES	AÑO
		NÚMERO DE SERIE	



Si envía este
formulario
AHORA, tendrá

Cómo contactarnos:

Correa 2573 (C1429DRO) Cap. Fed
info@surix.net / www.surix.net
 Tel: (54 11) 4702 9500 Líneas rotativas

Si existe un portero programado puede ser cancelado oprimiendo la tecla "F3" en el paso 3.


Si existe un destino programado puede ser cancelado oprimiendo la tecla "F3" en el paso 7.

Con las teclas "adelante" y "atrás", podemos ir a las opciones "F3"= Borrar; "F7"= volver atrás y "F8"= menú principal. Luego confirmar con 

4.2- Códigos de acceso

Facilidad	Teléfono MF	Teléfono digital
Abrir la puerta tras atender la llamada del portero eléctrico	  *61	 *61

Instalación

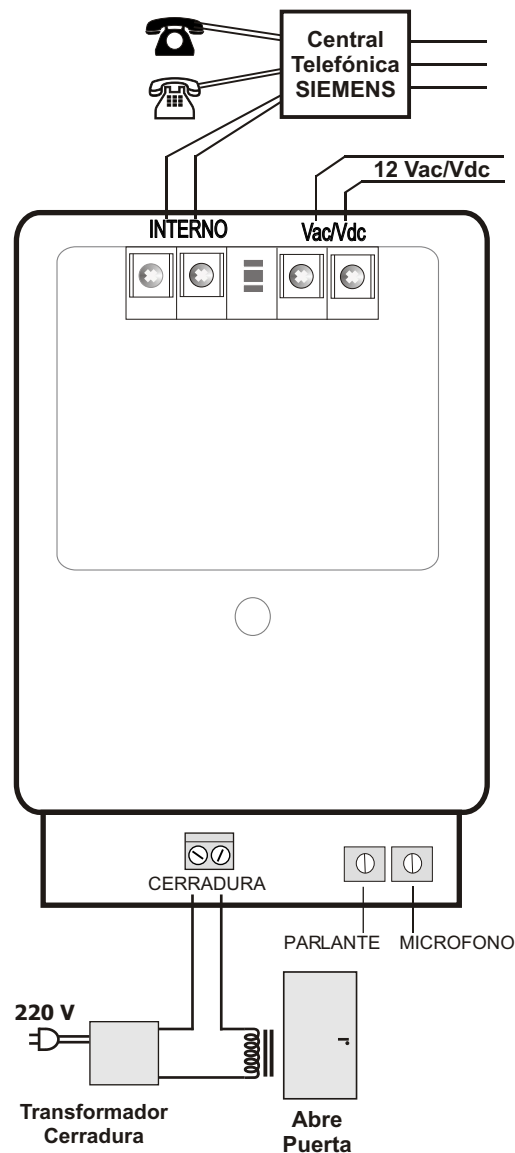

Conexión de portero

En Central Modelo	Conectar al interno analógico
8i	25
16i y 48i	218
Hicom Point/Com/Pro	Cualquiera
HiPath	Cualquiera


Abrepuerta

El interno debe estar autorizado por programación

En Central Modelo	Activar abrepuerta con comando
8i, 16i y 48i	Desde teléfonos 822, con tecla 5
	Desde teléfonos analógicos, con tecla R y 5
112-118-Point-Com-Pro	En teléfono digital, abrepuerta ✓
y Línea HiPath	En teléfono analógico, con tecla R y *61

Ajuste

- Baje al máximo el volumen del micrófono, mediante el preset MICRÓFONO.
- Realice una llamada apretando el pulsador.
- Hable Ud. normalmente, y ajuste el volumen del parlante al nivel deseado, mediante el preset PARLANTE.
- Ajuste ahora el volumen del micrófono al nivel deseado, mediante el preset MICRÓFONO.

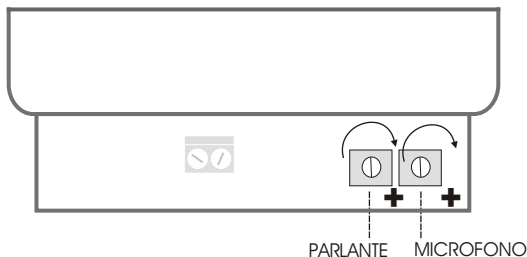

4- Hicom 150 / HiPath 3000 - Acceso a la programación

La programación se realiza desde los 2 primeros porteros conectando un teléfono digital con display.

Paso	Entrada	Explicación
1		Extensión programadora
2	* 95	Inicio a la administración del sistema
3	xxxxxx	Indicación del usuario
4	xxxxxx	Indicación de la contraseña

4.1- Códigos de programación

Función Programada	Código		Nº de Portero	Dato a ser programado	Display	Paso
Configurar portero eléctrico	24	1	1 – 4	Seleccionar portero 1-4 con “+” “-” “ó” “#”	Puerta 1: -	1
Cambiar entrada				* ó 	Puerta 1:	2
Nº de extensión (portero)				Nº de extensión	Puerta 1: Nº de extensión	3
Confirmar entrada					Puerta 1: Nº de extensión	4
Configurar extensión de destino y abrepuerta	24	2	1 – 4	Seleccionar portero 1-4 con “+” “-” “ó” “#”	Puerta 1: -	5
Cambia entrada				* ó 	Puerta 1:	6
Nº de extensión (destino y abrepuerta)				Nº de extensión	Puerta 1: Nº de extensión	7
Confirmar entrada					Puerta 1: Nº de extensión	8
Volver al menú del sistema	“F8”				Administración de sistema	9

3.1- Códigos de programación

Función Programada	Código		Nº de Portero	Dato a ser programado	Display	Paso
Configurar portero eléctrico	23	1	1 – 4	Seleccionar portero 1-4 con “+” “-” ó “#”	Puerta 1: -	1
Cambiar entrada				* ó 	Puerta 1:	2
Nº de extensión (portero)				Nº de extensión	Puerta 1: Nº de extensión	3
Confirmar entrada					Puerta 1: Nº de extensión	4
Configurar extensión de destino y abrepuerta	23	2	1 – 4	Seleccionar portero 1-4 con “+” “-” ó “#”	Puerta 1: -	5
Cambia entrada				* ó 	Puerta 1:	6
Nº de extensión (destino y abrepuerta)				Nº de extensión	Puerta 1: Nº de extensión	7
Confirmar entrada					Puerta 1: Nº de extensión	8
Volver al menú del sistema	“F8”				Administración de sistema	9

Si existe un portero programado puede ser cancelado oprimiendo la tecla "F3" en el paso 3.

Si existe un destino programado puede ser cancelado oprimiendo la tecla "F3" en el paso 7.

Con las teclas "adelante" y "atrás", podemos ir a las opciones   "F3"= Borrar; "F7"= volver atrás y "F8"= menú principal. Luego confirmar con 

3.2- Códigos de acceso

Facilidad	Teléfono MF	Teléfono digital
Abrir la puerta tras atender la llamada del portero eléctrico	  *61	 *61

Programación y Uso

Descripción de la Programación y Uso de la facilidad de Portero eléctrico y abrepuerta

CENTRAL TELEFÓNICA	INTERNO ANALÓGICO
Euroset line 8i	25
Euroset line 16i/48i	218
Hicom 100e/150	Cualquiera
Hicom 1100/3000 Family	Cualquiera

1- EUROSET LINE - Acceso a la programación

La programación se realiza desde el teléfono conectado al 1º port

Paso	Teléfono KS	Teléfono MF ó DC
1	Extensión programadora	
2	Modo de programación: 4 ó "función" + 95 + contraseña	Modo de programación: 495+contraseña
3	Cuando es entrado un parámetro, ó código válido= 1 bip	
4	Cuando es entrado un parámetro, ó código inválido= 3 bip	
5	Fin de programación. Automático ó tecla # y cuelgue el microteléfono	

1.1- Códigos de programación

Función programada	Código	Dato a ser programado	Finalización de programación	Dato Estándar
Configurar portero eléctrico	15	* - si # - no	Automática	# - no
Configurar abrepuerta	16	* - si # - no	Automática	# - no
Activar abrepuertas (autorización)	25	Número de extensión + * ó ** borra todas	#	Todas las extensiones
Atender portero (autorización)	59	Número de extensión + * ó ** borra todas	#	Extensión 211 Extensión 21

1.2- Códigos de acceso

Facilidad	Teléfono MF	DC	Teléfono KS
Abrir puerta tras atender la llamada del portero eléctrico	 5	 5	 5

MF: multifrecuente

DC: decádico

KS: teléfono analógico con display a 4 hilos

2- HiPath 1100 - Acceso a la Programación

La programación se realiza desde el teléfono conectado al primer port

Paso	Teléfono KS	Teléfono MF
1	Extensión programadora	
2	Modo de programación: * ó "función" + 95 + contraseña	Modo de programación: *95 + contraseña
3	Cuando es entrado un parámetro, o código válido= 1 bip	
4	Cuando es entrado un parámetro o código inválido= 3 bip	
5	Fin de la programación. Automático ó tecla # y cuelgue el Microteléfono	

2.1- Códigos de programación para las versiones 5.5.1 y 5.2

Función Programada	Código	Nº de Portero	Dato a ser programado	Finalización de programación	Datos estándares
Configurar portero eléctrico	15	1 - 4	Número de interno ó * - borra	#	# - no
Configurar abrepuerta	16	1 - 4	* - si (activa) # - no (activa)	#	# - no
Activar abrepuertas (autorización)	25	1 - 4	Número de interno ó * - borra	#	Todas las extensiones
Atender portero (autorización)	59	1 - 4	Número de interno ó * - borra (hasta 8)	#	Extensión 101 Extensión 11

2.1.1- Códigos de programación para la versión 6.0

Función Programada	Código	Nº de Portero	Dato a ser programado	Finalización de programación	Datos estándares
Configurar portero eléctrico	115	1 - 4	Número de interno ó * - borra	#	# - no
Configurar abrepuertas	116	1 - 4	* - si (activa) # - no (activa)	#	# - no
Activar abrepuertas (autorización)	125	1 - 4	Número de interno ó * - borra	#	Todas las extensiones
Atender portero (autorización)	159	1 - 4	Número de interno ó * - borra (hasta 8)	#	Extensión 101 Extensión 11

2.2- Códigos de acceso

Facilidad	Teléfono MF	Teléfono KS
Abrir la puerta tras atender la llamada del portero eléctrico	 *61	 *61

3- Hicom 100e 112/118 - Acceso a la programación

La programación se realiza desde los 2 primeros ports conectados a un teléfono digital con display.

Paso	Entrada	Explicación
1	Extensión programadora	
2	* 95	Inicio de la administración del sistema
3	xxxxx	Indicación de la contraseña