


Manual pantalla IP SIP

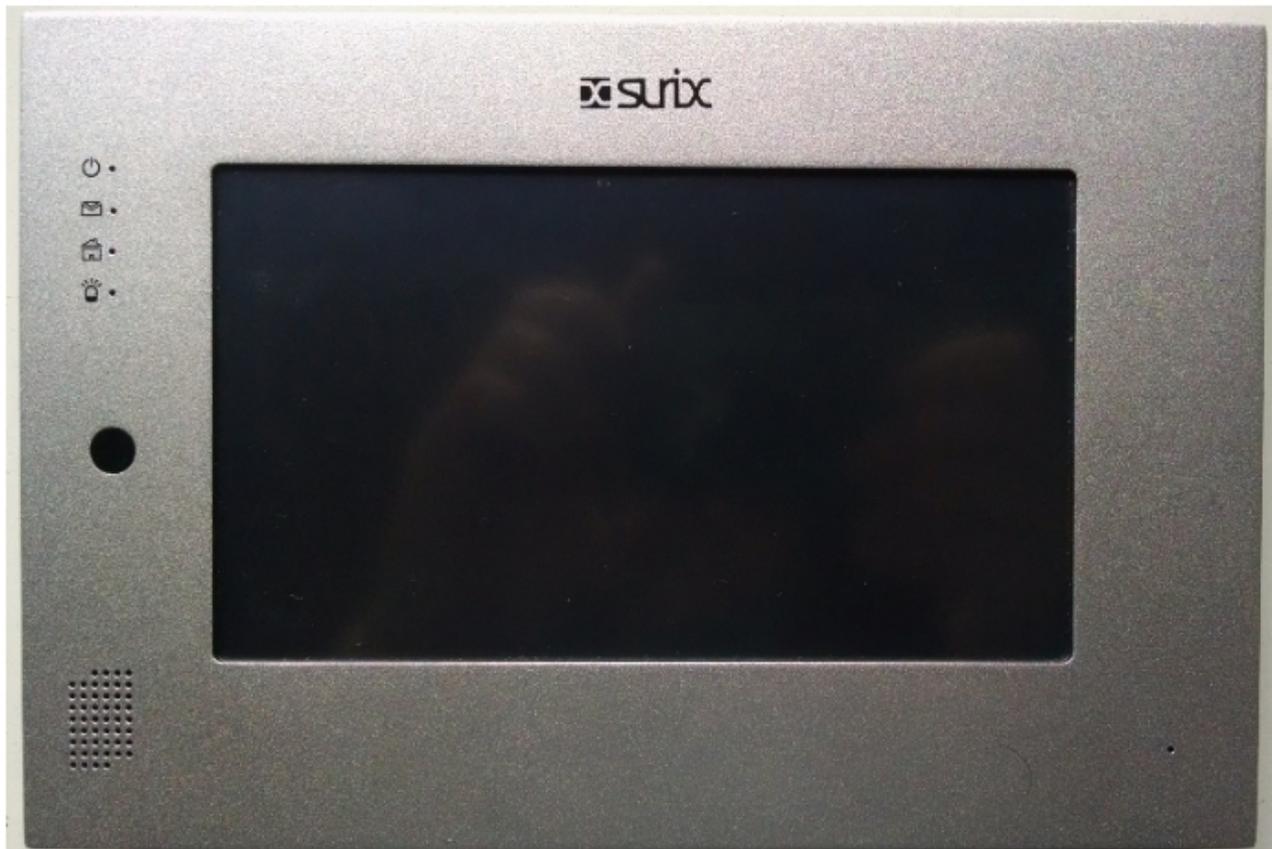

Índice del usuario

1. Introducción.....	3
2. Conexión.....	3
3. Uso del dispositivo.....	4
3.1 Submenu Funciones.....	5
3.2 Submenu Ajustes.....	6
4. Configuración del dispositivo.....	11
4.1 Submenu SIP.....	12
4.2 Submenu Red.....	13
4.3 Submenu Avanzados.....	14
4.4 Submenu Desbloqueo.....	15
5. Contacto.....	16

1 Introducción

¡Bienvenido a la red de usuarios de productos SURiX!
El producto que Ud. ha adquirido, es parte de una importante línea de productos y sistemas de comunicaciones de SURIX S.R.L. para el hogar, la oficina, sistemas multifamiliares para edificios y barrios cerrados y sistemas de llamada a enfermera para hospitales.

2. Conexión

El procedimiento de conexión del equipo es:



1. Conectar el cable Ethernet en el conector RJ45 – PoE (Figura 1).

Figura 1 – Conexión PoE de la pantalla IP

ATENCIÓN: recuerde que el dispositivo se alimenta con PoE (Power over Ethernet).

2. Encienda el dispositivo mediante la tecla ubicada en el lado lateral inferior del mismo (Figura 2).



Figura 2 – Encendido de la pantalla IP

3. Uso del dispositivo

Al encender el dispositivo se visualizara la pantalla principal que se muestra en la figura 3 con los diferentes submenús.

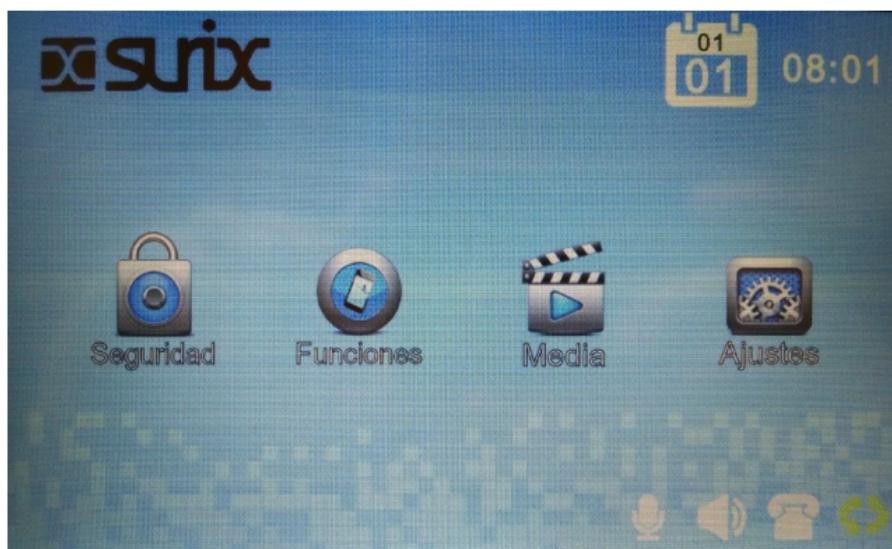


Figura 3 – Pantalla principal

3.1 Submenu Funciones

Al ingresar a **Funciones** se visualizará la pantalla de la figura 4 con las diferentes opciones.

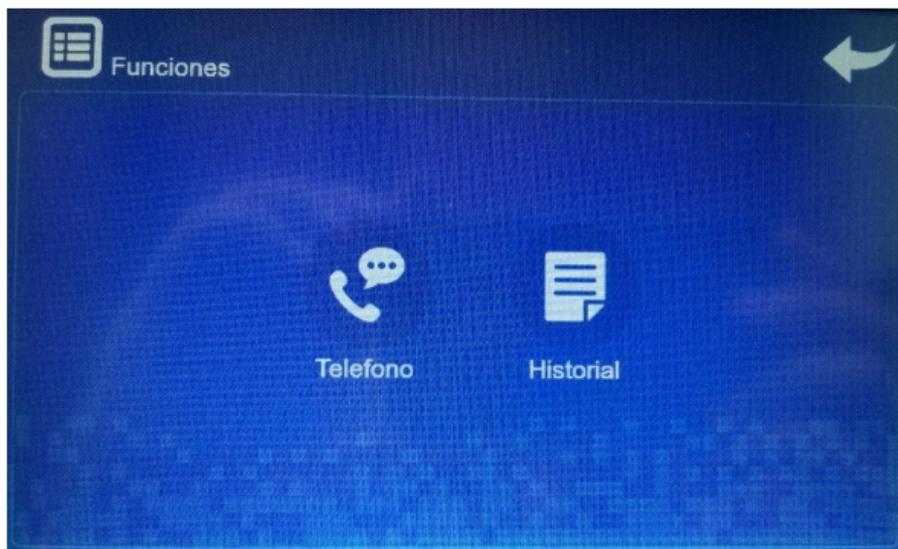


Figura 4 – Pantalla de Funciones

La opción **Teléfono** es utilizada para realizar llamadas (Figura 5). La opción **Historial** muestra toda la información de llamadas recibidas y realizadas organizadas por fecha y hora (Figura 6).


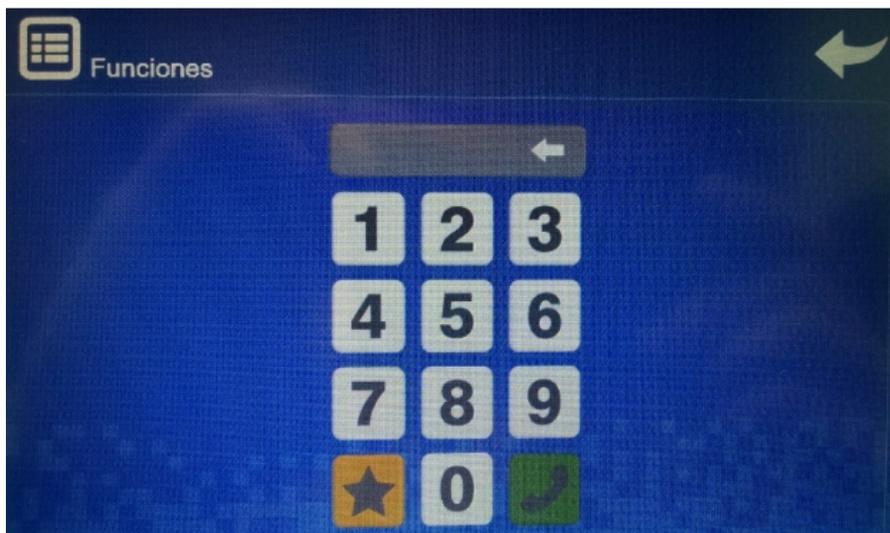


Figura 5 – Pantalla de Llamadas

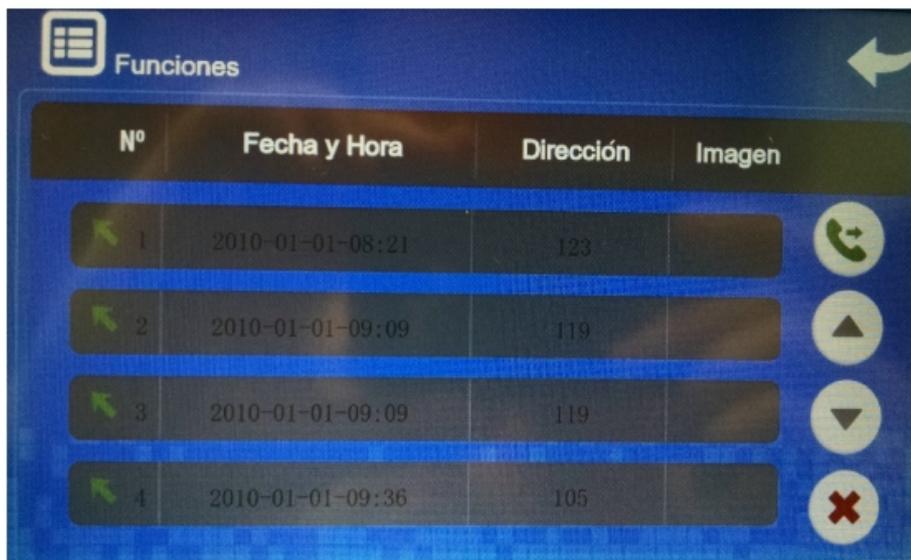

N°	Fecha y Hora	Dirección	Imagen
1	2010-01-01-08:21	123	[Call icon]
2	2010-01-01-09:09	119	[Up arrow icon]
3	2010-01-01-09:09	119	[Down arrow icon]
4	2010-01-01-09:36	105	[Close icon]

Figura 6 – Historial de llamadas

3.2 Submenu Ajustes

Al ingresar a **Ajustes** se visualizara la pantalla de la figura 4 con los diferentes opciones.



Figura 7 – Submenu Ajustes

Si seleccionamos la opción de **Sistema** se ingresa al las configuraciones en donde uno puede activar, si se desea, grabaciones de Video o Audio, cuando se realizan o reciben llamadas (Figura 8). También, por otro lado, se puede configurar la fecha y hora (Figura 9).

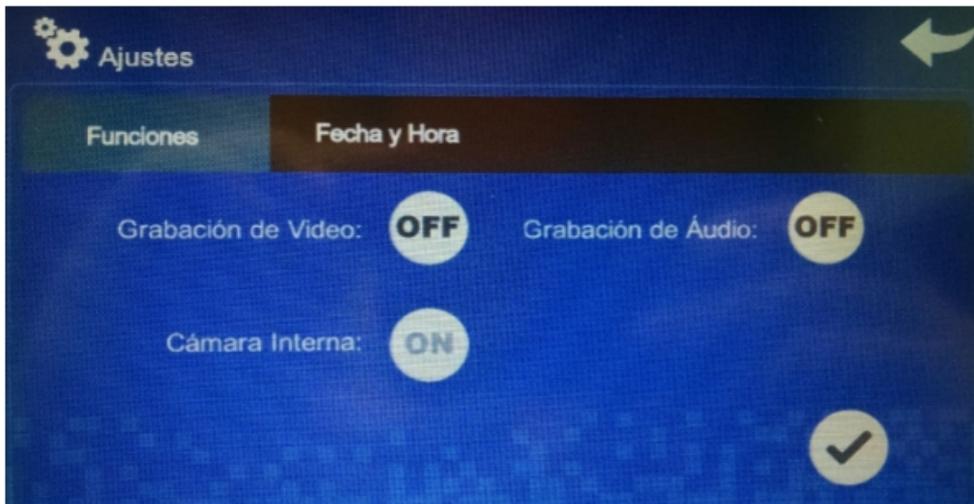


Figura 8 – Ajustes de grabación

ATENCIÓN: si desea la opción de grabación comuníquese antes con soporte técnico para verificar si su modelo de dispositivo los soporta.

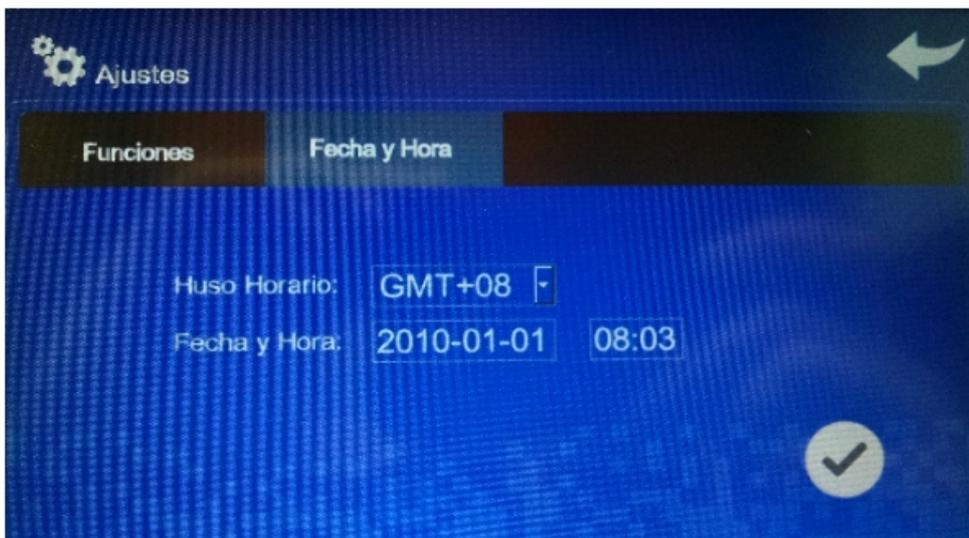


Figura 9 – Ajuste de fecha y hora.

Si seleccionamos la opción de **General** se ingresa a las configuraciones de volumen de audio (Figura 10), configuraciones de brillo y contraste de la pantalla (Figura 11) así como cambiar las contraseñas de acceso como servidor(Figura 12)

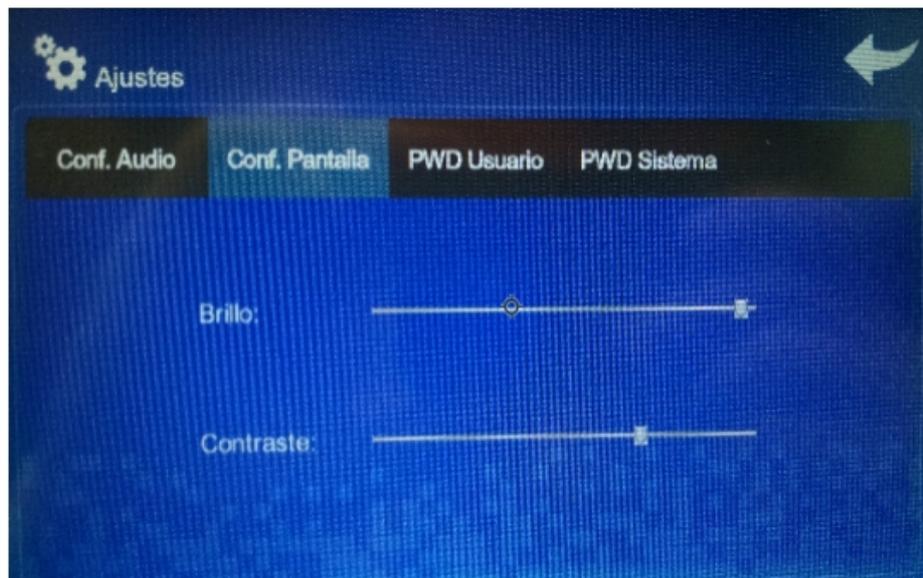


Figura 10 – Configuración de audio

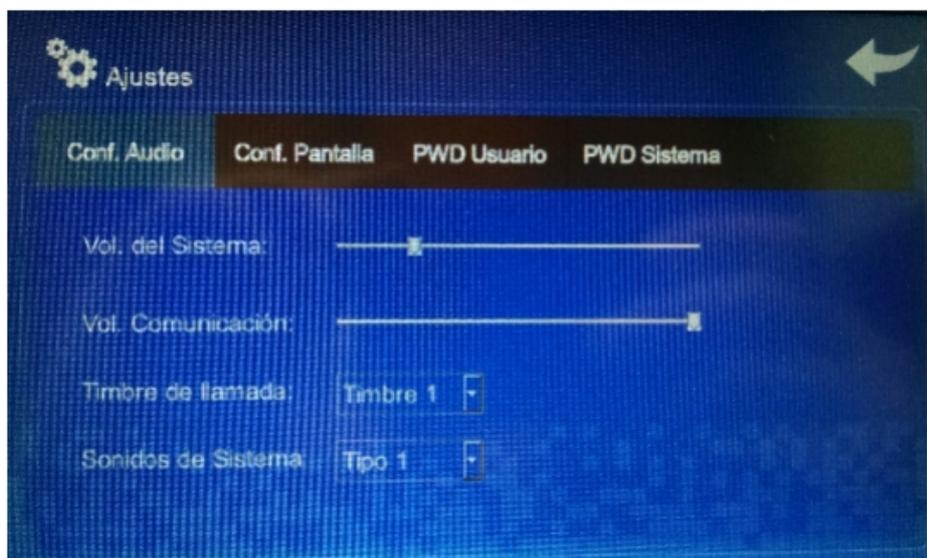


Figura 11 – Configuración de brillo y contraste

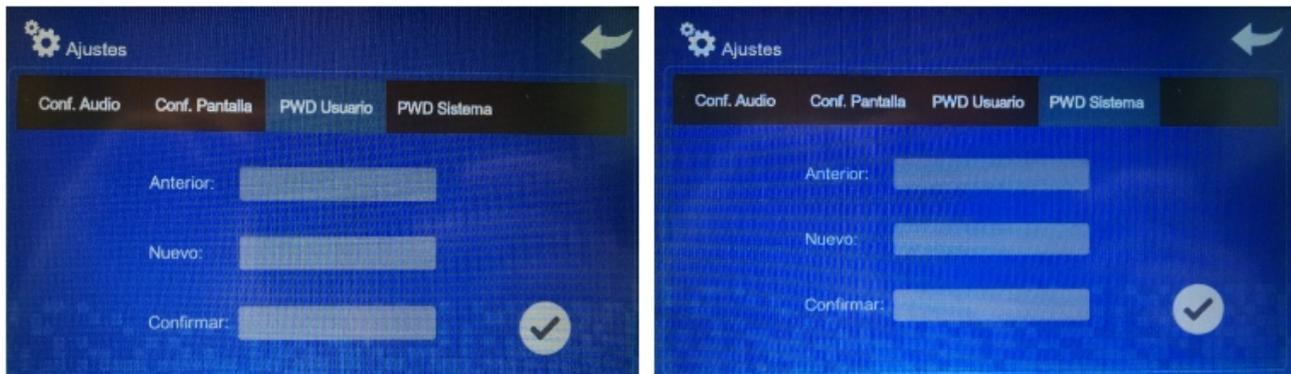


Figura 12 – Cambio de contraseña de usuario y sistema.

Si seleccionamos la opción de **LAN** se ingresa a la configuración de red del dispositivo (Figura 13). En la misma se puede visualizar y editar parámetros como dirección de IP, máscara, etc., se recomienda usar esta pantalla solo a modo informativo y realizar todas las configuraciones de red desde el web server explicado en el capítulo 4 de este manual.



Figura 13 – Configuraciones de red.

ATENCIÓN: para ingresar a la pantalla el dispositivo pide ingresar la clave de acceso de sistema, por defecto es **123456**.

Si seleccionamos la opción de **SIP** se ingresa a la configuración sip del dispositivo (Figura 14). En la misma se puede visualizar y editar parámetros como dirección de IP de servidor SIP, contraseña, etc., se recomienda usar esta pantalla solo a modo informativo y realizar todas las configuraciones de red desde el web server explicado en el capítulo 4 de este manual.

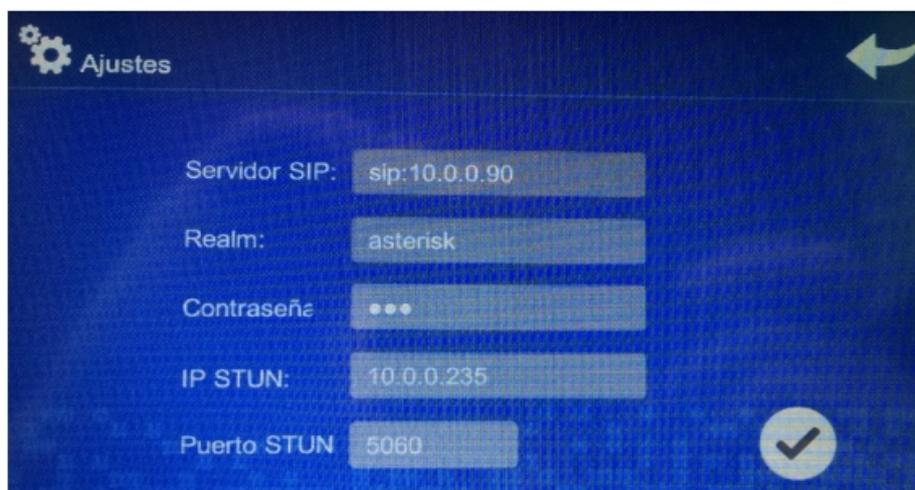


Figura 14 – Configuraciones SIP.

ATENCIÓN: para ingresar a la pantalla el dispositivo pide ingresar la clave de acceso de sistema, por defecto es **123456**.

Si seleccionamos la opción Actualización se ingresa a la opción de actualización del software de dispositivo (Figura 15), esta opción es solo utilizada por SURIX.

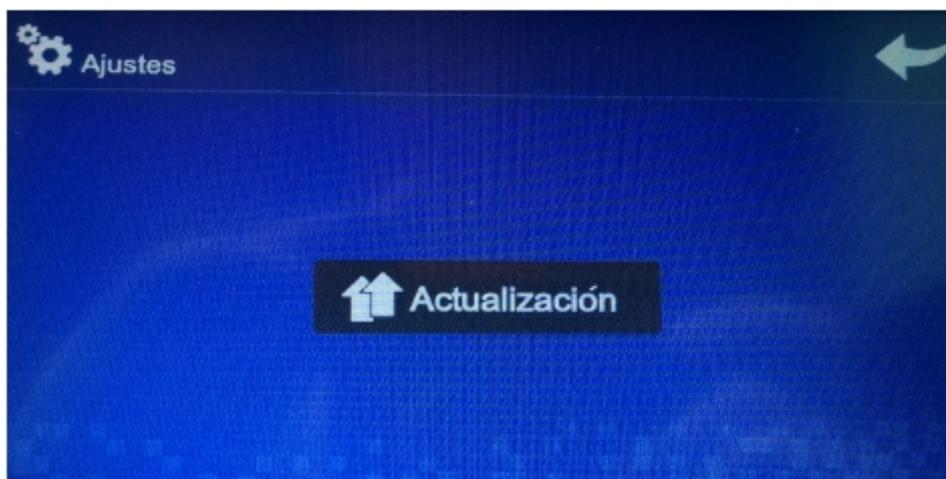


Figura 15 – Actualización de software.

Si seleccionamos la opción Versión se ingresa a una pantalla a modo de información de las características propias del dispositivo (Figura 16).

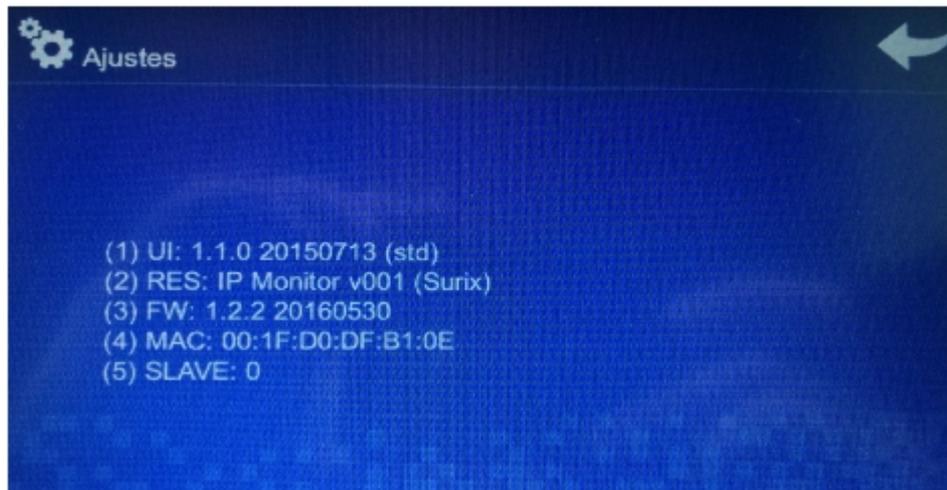


Figura 16 – Datos del dispositivo.

4. Configuración del dispositivo

La programación de la Pantalla IP SURIX se realiza a través de un Web Server el cual se ingresa a través de su navegador de internet estándar (Explorer, Firefox, Chrome, etc.). Para acceder al menú de programación, se deberá indicar en la barra de direcciones del navegador de internet, la siguiente URL:

<http://10.0.10.124>

donde 10.0.10.124 es la dirección IP establecida de fábrica del dispositivo. A continuación se pedirá ingresar el nombre del administrador (por defecto es **admin**) y la contraseña (por defecto es **123456**). Si la contraseña introducida es correcta, se accede a la pantalla de Información (Figura 17).

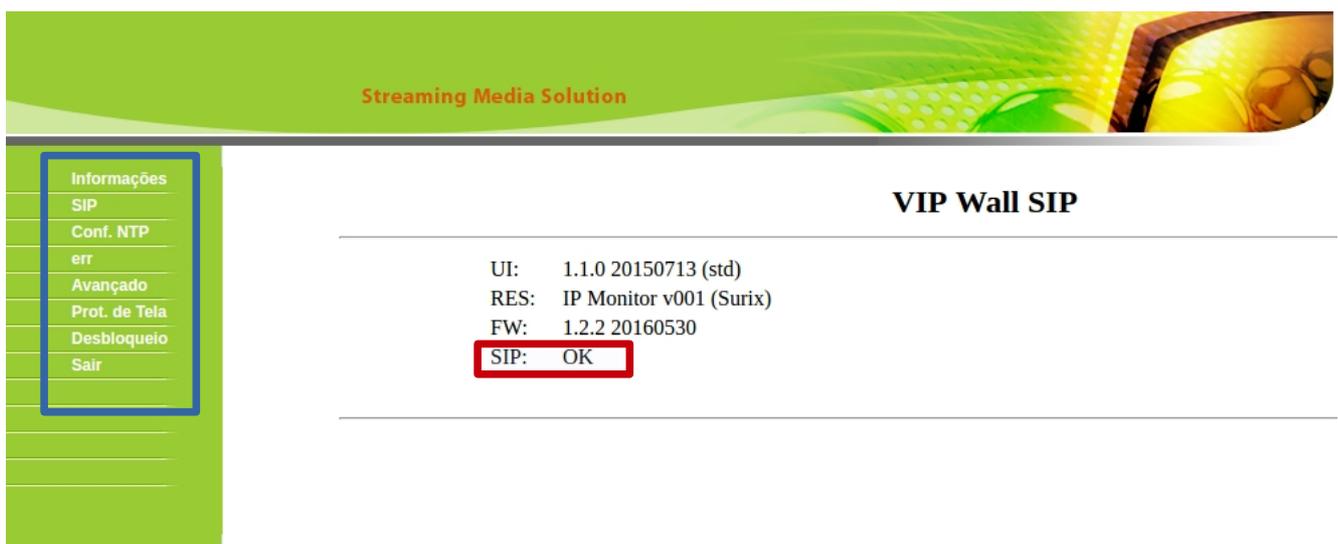



Figura 17 – Web Server

Del lado izquierdo de la pantalla de figura 17 se pueden visualizar los distintos submenús del Web Server, al ingresar por primera vez se entra al submenú de Información. En esta misma figura se encuentra indicado el estado SIP de la pantalla (remarcado en rojo), es importante que la misma este en estado **OK** para realizar o recibir llamadas. Puede darse el caso en que el estado SIP sea **ERR** de ser así se recomienda revisar las configuraciones SIP y de Red.

4.1 Submenú SIP

En este submenú se deben configurar todos los valores de su servidor SIP:

- *Servidor SIP*: Dirección IP de su servidor SIP.
- *Realm*: Nombre o alias de su servidor SIP.
- *Outbound*: Dirección IP de su servidor SIP outbound.
- *IP STUN*: Dirección IP de su servidor STUN.
- *Porta STUN*: puerto de servidor STUN.
- *Usuario*: número de extensión SIP asignado para el dispositivo.
- *Senha*: Contraseña SIP para el dispositivo.

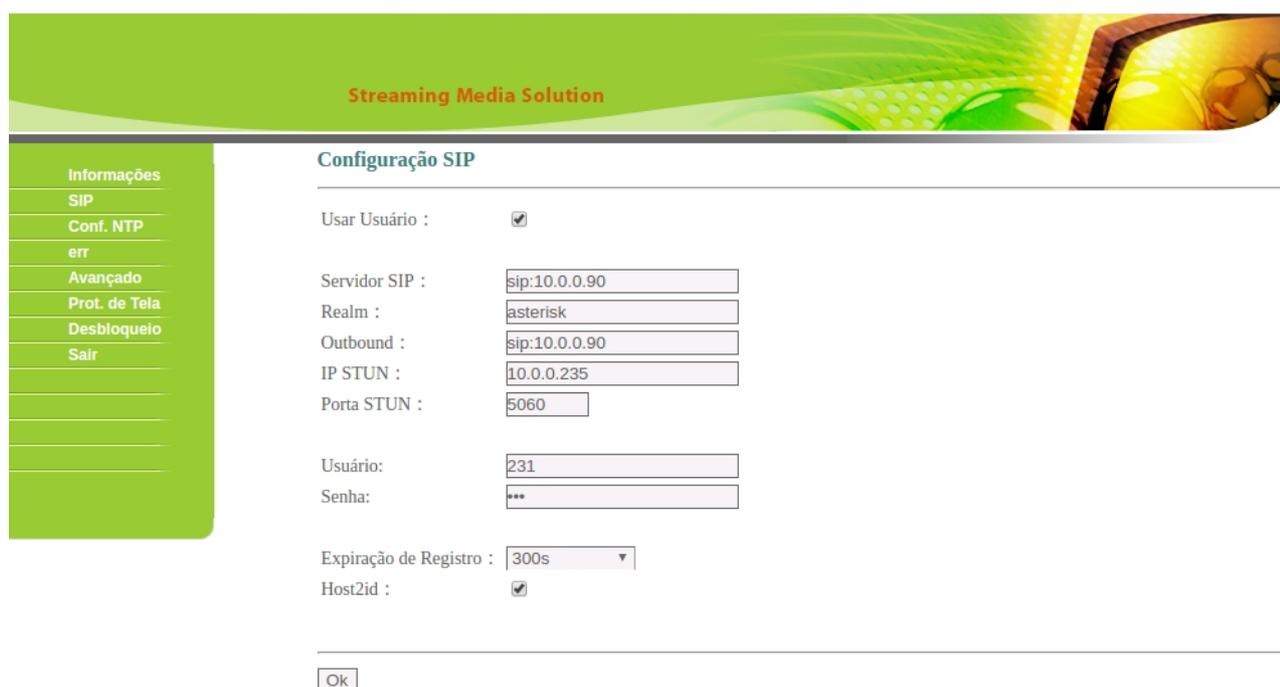

Streaming Media Solution

Configuração SIP

Usar Usuário :

Servidor SIP :

Realm :

Outbound :

IP STUN :

Porta STUN :

Usuário:

Senha:

Expiração de Registro :

Host2id :

Figura 18 – Submenú SIP

4.2 Submenu Red

En este submenu se deben configurar los valores IP de su dispositivo:

- *IP*: Dirección IP de la pantalla.
- *Mascara de sub-red*: Mascara de sub red de la pantalla.
- *Puerta de enlace*: Puerta de enlace de la pantalla.
- *Servidor DNS*: dirección IP del servidor DNS.
- *Servidor NTP*: URL de un servidor de tiempo.



Streaming Media Solution

Informações
SIP
Conf. NTP
err
Avançado
Prot. de Tela
Desbloqueio
Sair

Configuração de Sincronismo de Relógio

err	<input type="text" value="10.0.10.124"/>
err	<input type="text" value="255.0.0.0"/>
err	<input type="text" value="10.0.0.2"/>
err	<input type="text" value="218.85.152.99"/>
err	<input type="text" value="192.168.12.40"/>
err	<input type="text" value="*****"/>
NTP :	<input type="text" value="198.123.30.132"/>

Ok

Figura 19 – Submenu Red

4.3 Submenu Avanzados

En este submenu se deben configurar otros valores IP de su dispositivo:

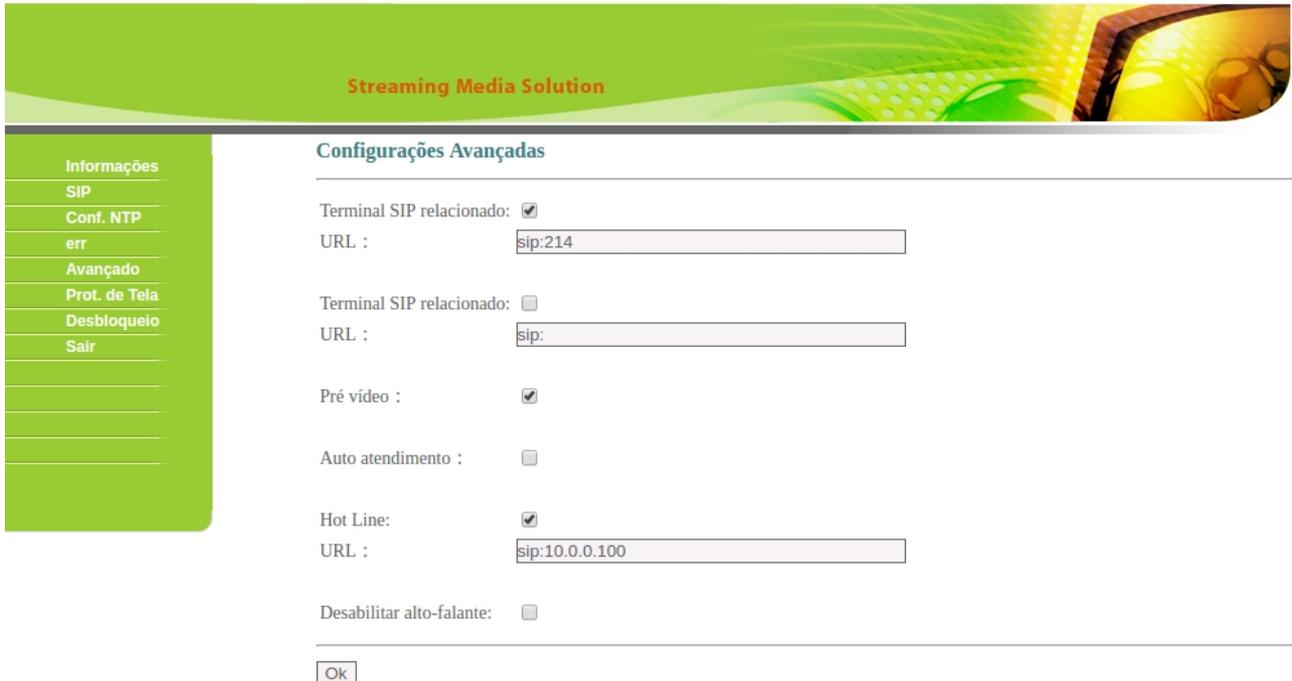


Figura 20 – Submenu Avanzados

- *Terminal SIP relacionado:* cuando la pantalla recibe una llamada, también puede redirecciona la misma a un segundo dispositivo SIP.
- *Auto atendimento:* si se selecciona esta opción el dispositivo atiende en forma automática la llamada luego de unos segundos.
- *Hot Line:* utilizado para realizar llamadas directas a una dirección URL específica, por ejemplo para sip:10.0.0.100 configurado, al presionar el icono en forma de estrella del teclado de llamadas (Figura 21) realiza la llamada directa a la IP 10.0.0.100

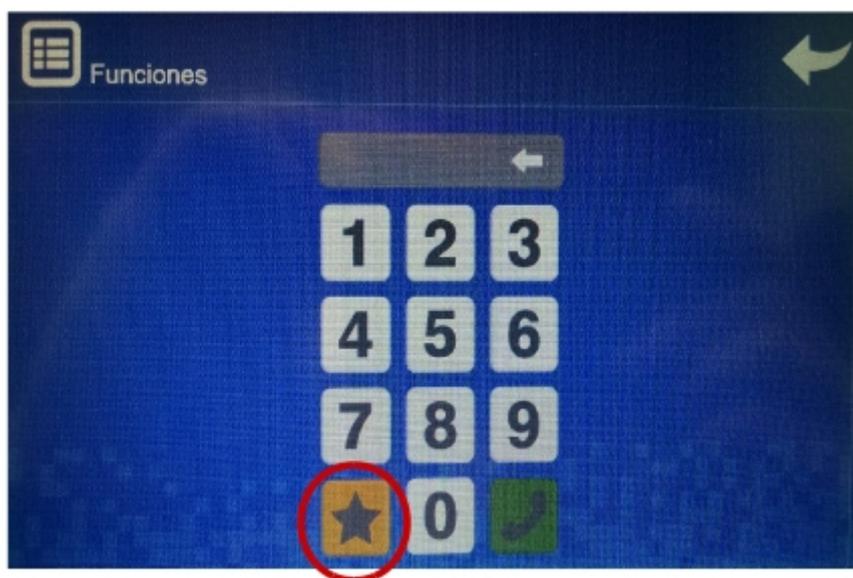


Figura 21 – Icono de llamada directa.

4.4 Submenu Desbloqueo

Cuando se establece una comunicación entre la pantalla IP y un dispositivo de acceso (por ejemplo el portero IP Access SURIX), el usuario tiene la opción de realizar un control de acceso en forma remota (Figura 22), el submenu de **Desbloqueo** es utilizado para configurar esta opción (Figura 23).

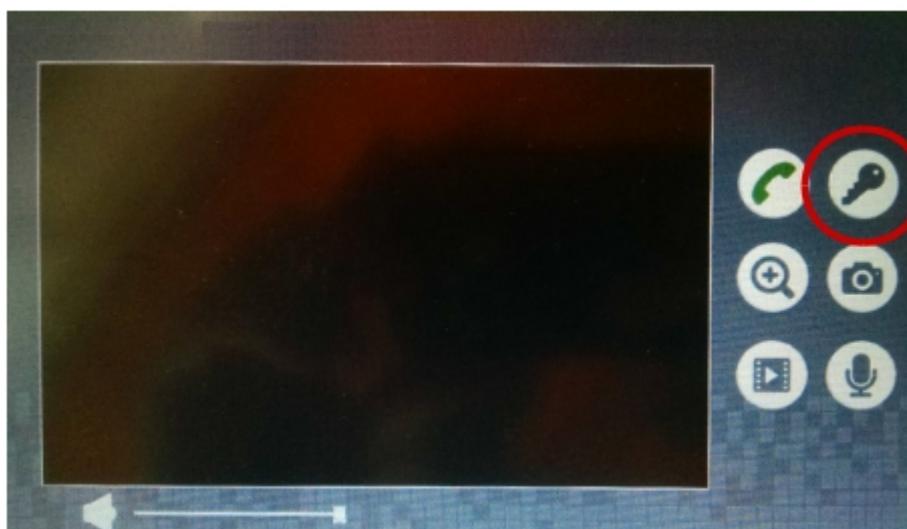


Figura 22 – Icono de control de acceso



Streaming Media Solution

Configurações de Desbloqueio

Desbloquear por DTMF :

Código:

Desbloquear HTTP :

URL :

Figura 23 – Submenu para control de acceso

5. Contacto

Para consultas, comuníquese a:

- Teléfono: (5411) 4702-9500
- Correo electrónico: suporte@surix.net
- Cuenta Skype: suportesurix