



surix



surix

**Porteros
Telefónicos**

Surix *Portero Visor*

1° Edición

Registro de Garantía

¡IMPORTANTE! La garantía de este equipo es de 6 meses a partir de la recepción del presente Registro de Garantía. No se aceptarán reclamos de equipos no registrados.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|
| Nombre del titular | NOMBRE Y APELLIDO | | | |
| Domicilio donde está instalado el SURIX Portero Visor | | | | |
| CALLE Y NÚMERO | | | | |
| | | | Empresa | Particular |
| LOCALIDAD | | PROVINCIA | | |
| Teléfono | INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA | Código Postal | | |
| Empresa o Instalador al que compró el equipo | | NOMBRE | | |
| Teléfono de la Empresa o Instalador | | INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA | | |
| Instalador que instaló el equipo | | NOMBRE Y APELLIDO | | |
| Teléfono del Instalador | | INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA | | |
| ¿Cómo se enteró de la existencia de este equipo? | | | | |
| Fecha de compra | DIA | MES | AÑO | NÚMERO DE SERIE |

Cómo contactarnos:

Correa 2573 (C1429DRO) Cap. Fed
info@surix.net / www.surix.net
Tel-fax: (54 11) 4702 9500 y Rotativas


**Para consultas a servicio
técnico comuníquese a:
suporte@surix.net**

Cómo contactarnos:

Correa 2573 (C1429DRO) Cap. Fed
info@surix.net / www.surix.net
Tel-fax: (54 11) 4702 9500 / 4702 4358 / 4701 5488

Montante por palier con conexión de Divisores amplificados (instalación de 2 Cámara)

El cableado (formado por **COAXIL + ALIMENTACIÓN**), deberá ingresar a la conexión de entrada al primer divisor, y de las salidas del divisor se deberá conectar los **SURiX Portero Visor** de la cámara 1 y se deberá proceder de igual manera para la cámara 2.

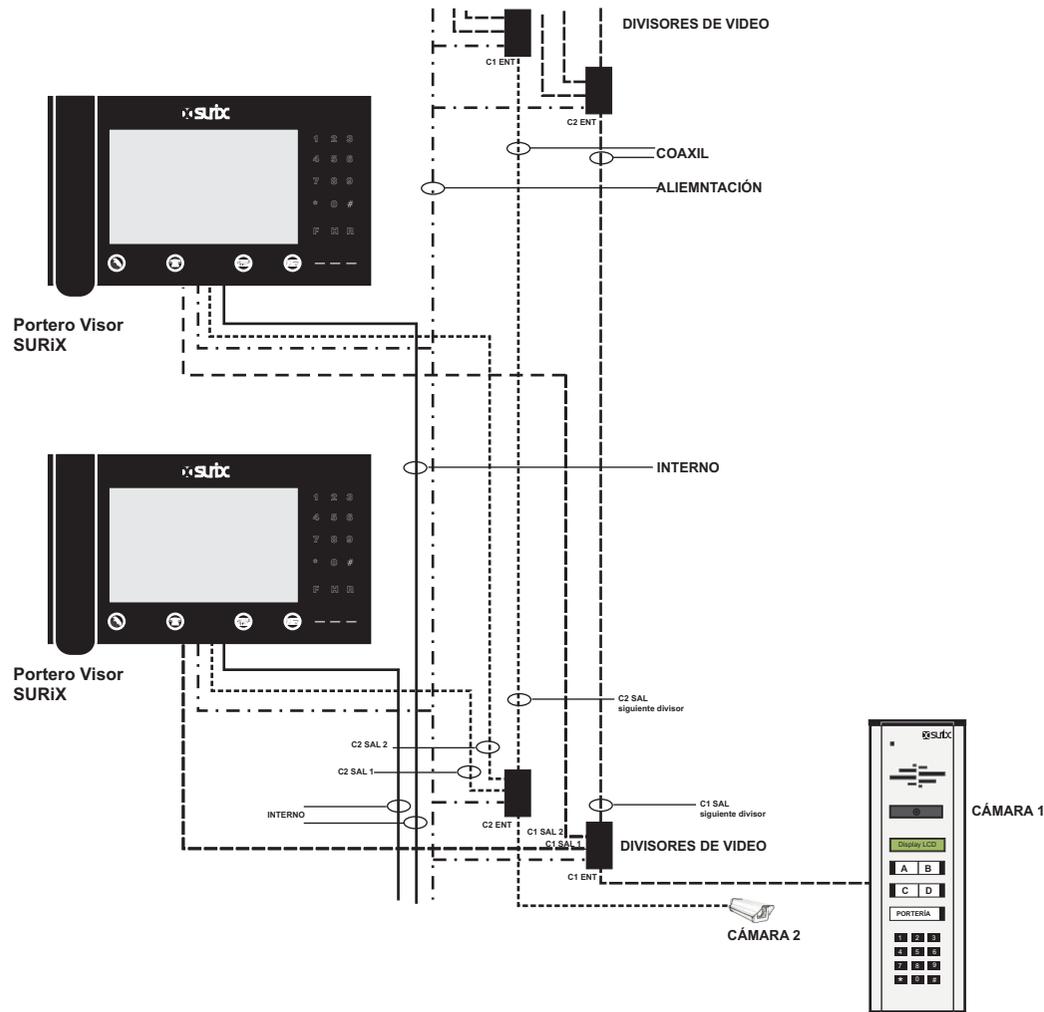

Portero Visor

| | |
|---|---|
| Introducción | 2 |
| Descripción general | 2 |
| Características técnicas | 3 |
| Componentes del SURiX Portero Visor | 3 |
| Instalación | 3 |
| Instalación con 1 cámara | 4 |
| Instalación con 2 cámaras | 4 |
| Esquemas de conexión según el tipo de montante | 5 |
| Montante por cocina en "cascada" (1 cámara) | 5 |
| Montante por palier con conexión de divisores (1 cámara) | 6 |
| Montante por cocina en "cascada" (2 cámaras) | 7 |
| Montante por palier con conexión de divisores (2 cámaras) | 8 |

Introducción

¡Bienvenido a la red de usuarios de productos **SURiX Porteros Telefónicos!**


El producto que Ud. ha adquirido, es parte de una importante línea de productos y sistemas de comunicaciones de SURIX S.R.L. para el hogar, la oficina, sistemas multifamiliares para edificios y barrios cerrados y sistemas de llamada a enfermera para hospitales.

Descripción General

El **SURiX Portero Visor**, es un Portero Visor analógico, color LCD 7", con teclado telefónico integrado, que se conecta como interno en nuestros sistemas de porteros más el correspondiente cableado de coaxil y alimentación (según tipo de montante).


Desde el **Surix Portero Visor** podrá atender el llamado desde el frente de calle Surix y realizar la apertura de la puerta con el comando abre puerta.

Esquema general que muestra el uso del SURiX Portero Visor

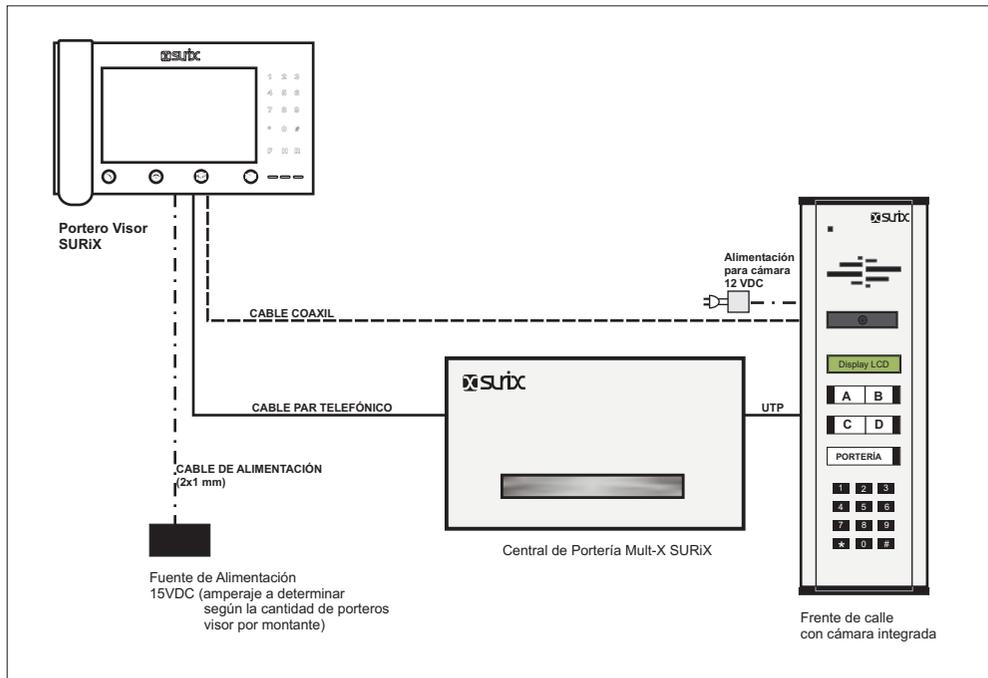


Montante por cocina en "cascada" (instalación con 2 cámara)

El cableado (formado por **INTERNO + 2 COAXIL + ALIMENTACIÓN**), al igual que con una cámara deberá ingresar al **SURiX Portero Visor** y salir al siguiente piso, pero en lugar de ingresar con 1 coaxil, ingresará con 2, uno por cada cámara instalada

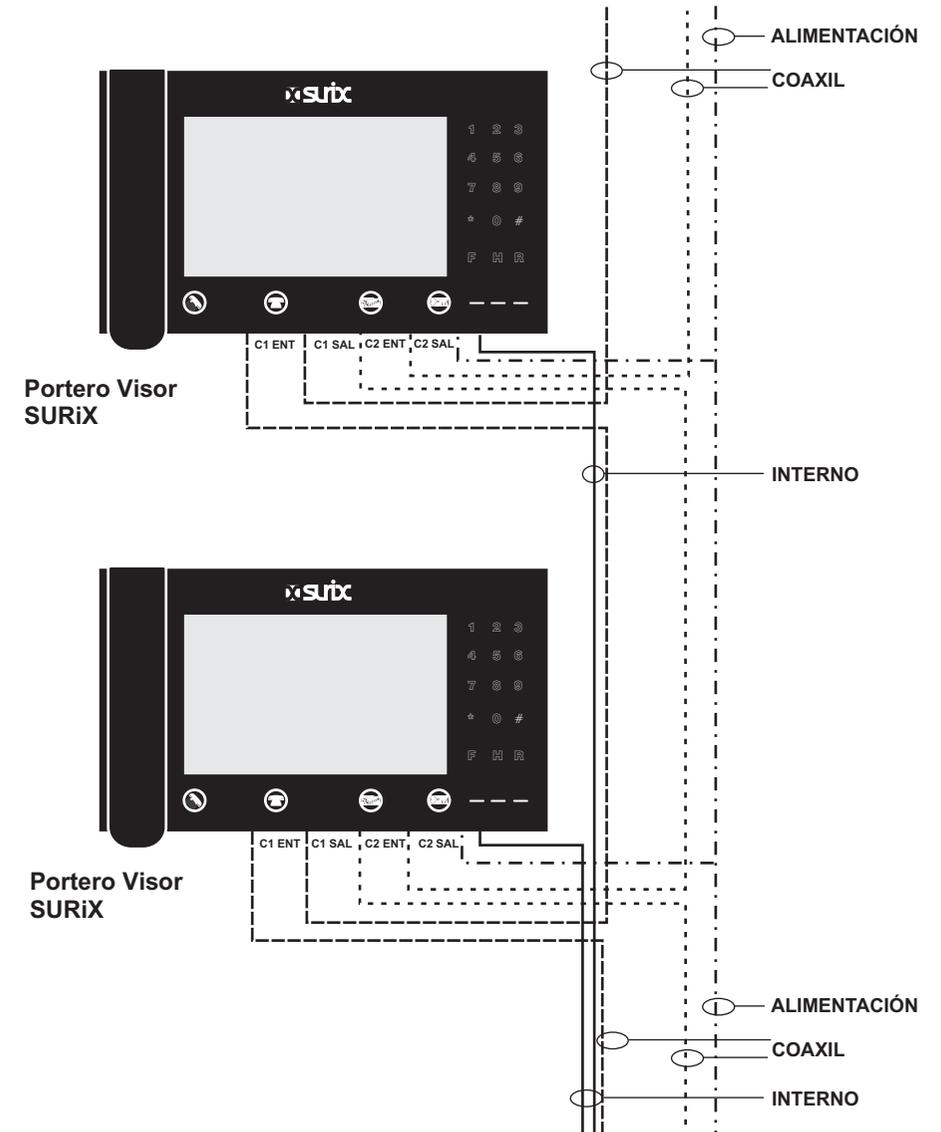

Montante por palier con conexión de Divisores amplificados (instalación de 1 Cámara)

El cableado (formado por **COAXIL + ALIMENTACIÓN**), deberá ingresar a la conexión de entrada al primer divisor, y de las salidas amplificas del divisor se deberá conectar los **SURiX Portero Visor**.

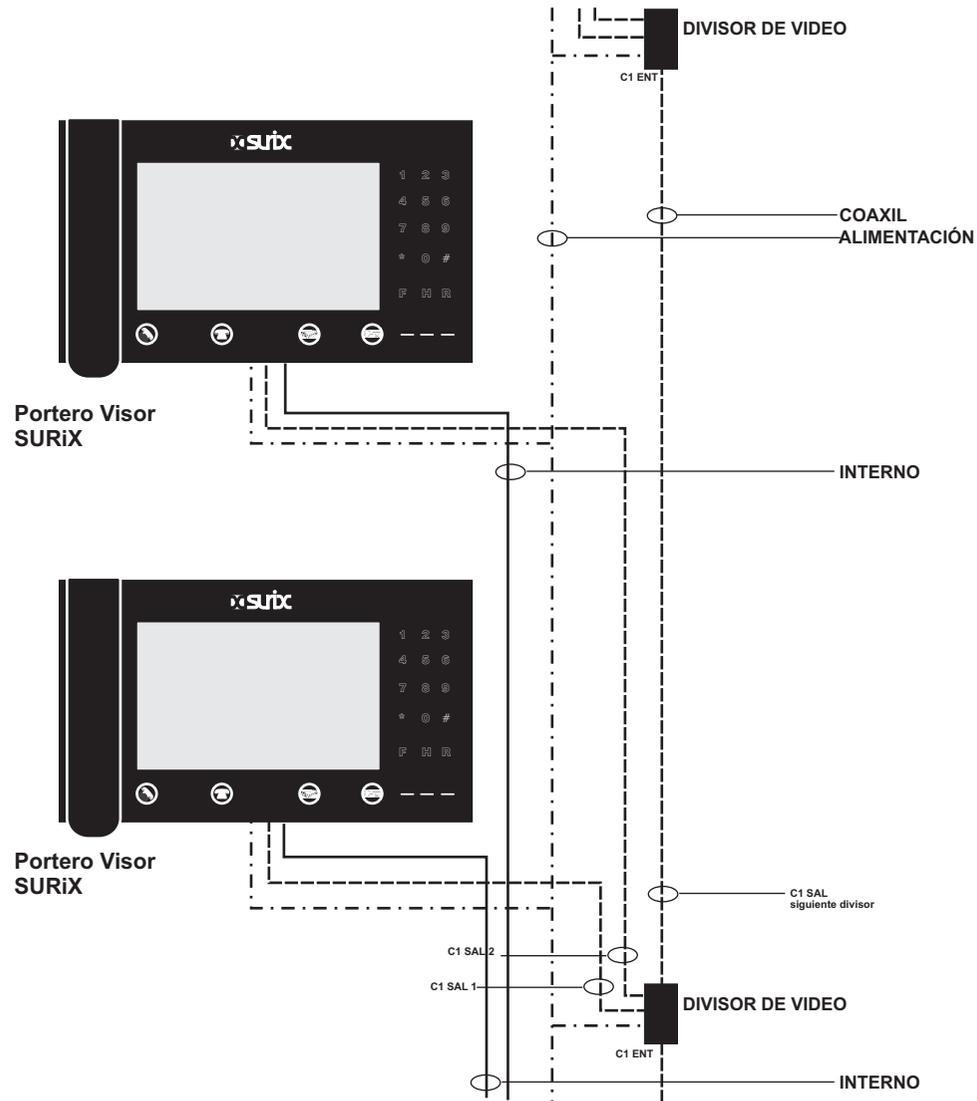

Características Técnica

- Monitor LCD 7" color.
- Auricular de audio integrado
- Teclado telefónico integrado, para realizar comunicaciones internas y marcado de comandos.
- Encendido automático o manual de una o dos cámaras según el caso.
- Apertura de puerta por comando MF
- Cadencia de llamada independiente para frente 1, frente 2 y llamadas internas.
- Regulación de volumen de campanilla
- Regulación de brillo y contraste

Componentes del SURiX Portero visor


| | |
|--|---|
| | SURiX Portero Visor |
| | Bastidor de montaje |
| | Tornillos y accesorios de montaje |
| | En el caso de corresponder. Conector de CÁMARA 2 |

Instalación

Proceda con la instalación de acuerdo al tipo de producto que Ud. adquirió.


Instalación de Portero visor para 1 Cámara

- Conectar el cable coaxil sobre la bornera indicada como Entrada de CAM1

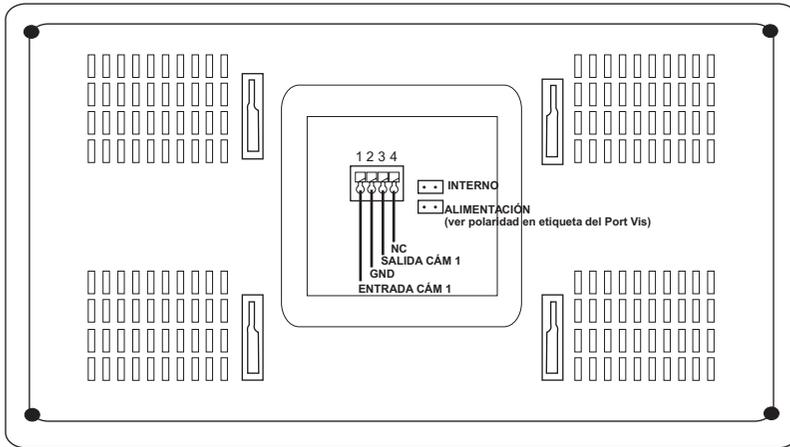

Instalación de Portero Visor para 2 cámaras

- Conectar el cable de coaxil sobre bornera indicada como Entrada de CAM1 y conectar el cable de coaxil de cámara 2 al cable provisto con portero visor a conector de CAM 2.

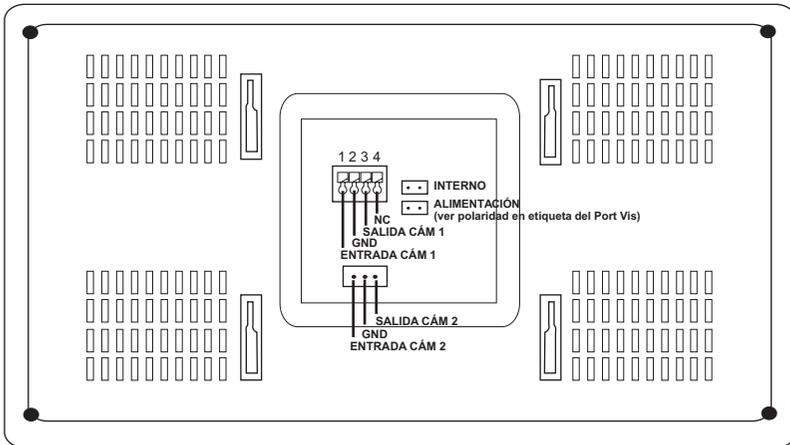

Esquemas de conexión según tipo de montante

Montante por cocina en "cascada" (instalación con 1 cámara)

El cableado (formado por INTERNO + COAXIL + ALIMENTACIÓN), deberá ingresar a cada unidad al SURiX Portero Visor y salir a la unidad del siguiente piso, así hasta completar la montante

NOTA: De ser necesario, en Planta Baja, se deberá instalar divisores para llevar la señal de video a cada una de las montantes (ver esquema).

